


Handscannertypen




Pro2 Handscanner

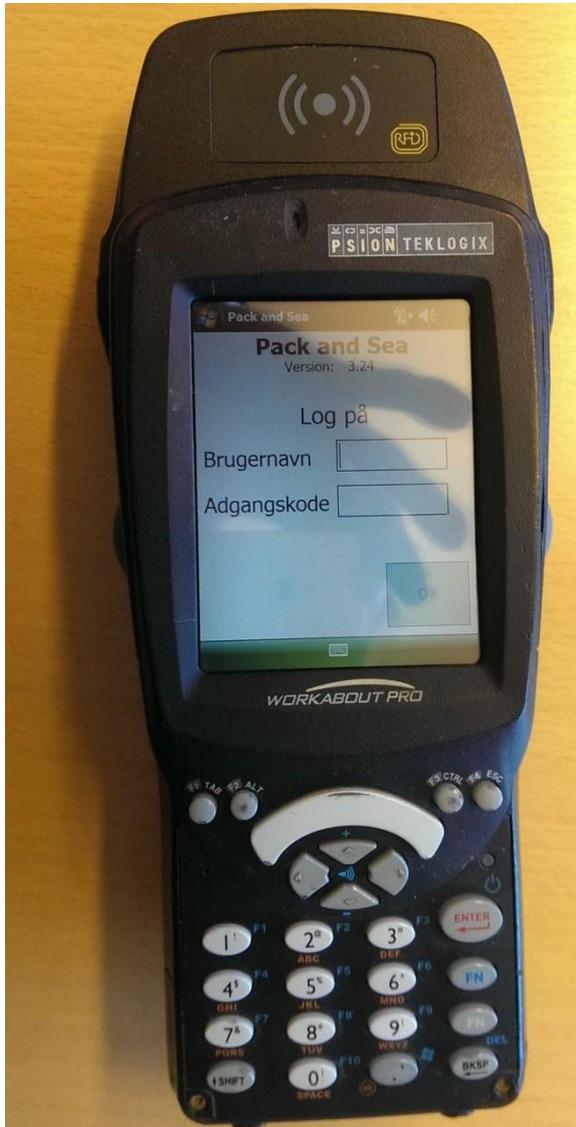


Pro3 Handscanner


WiFi Einrichtung

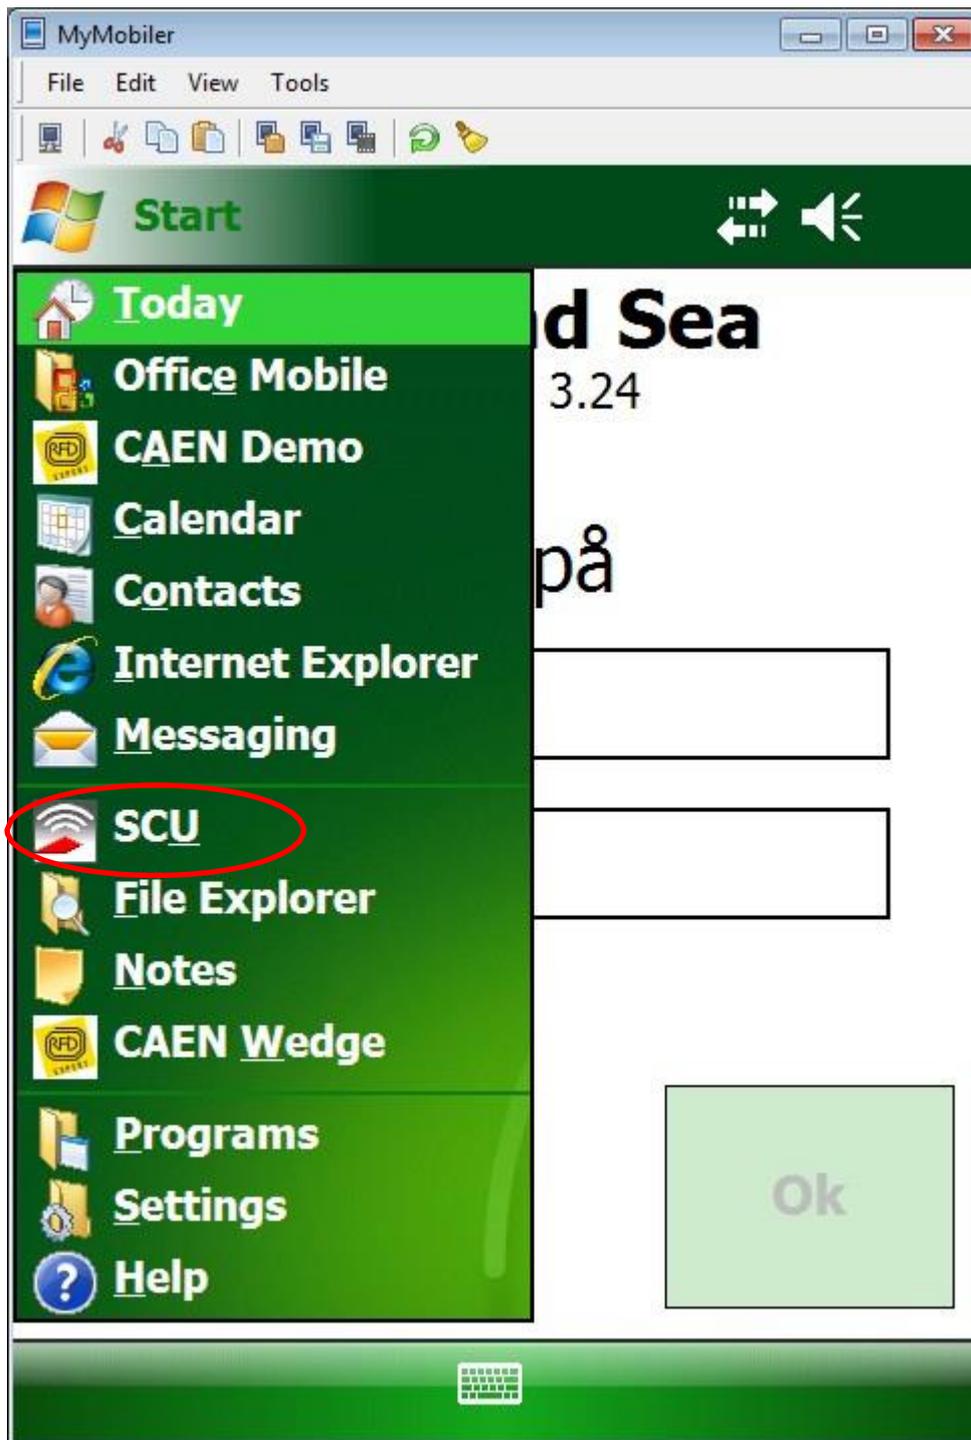


Wählen Sie **SCU** im Windows-Dropdownmenü

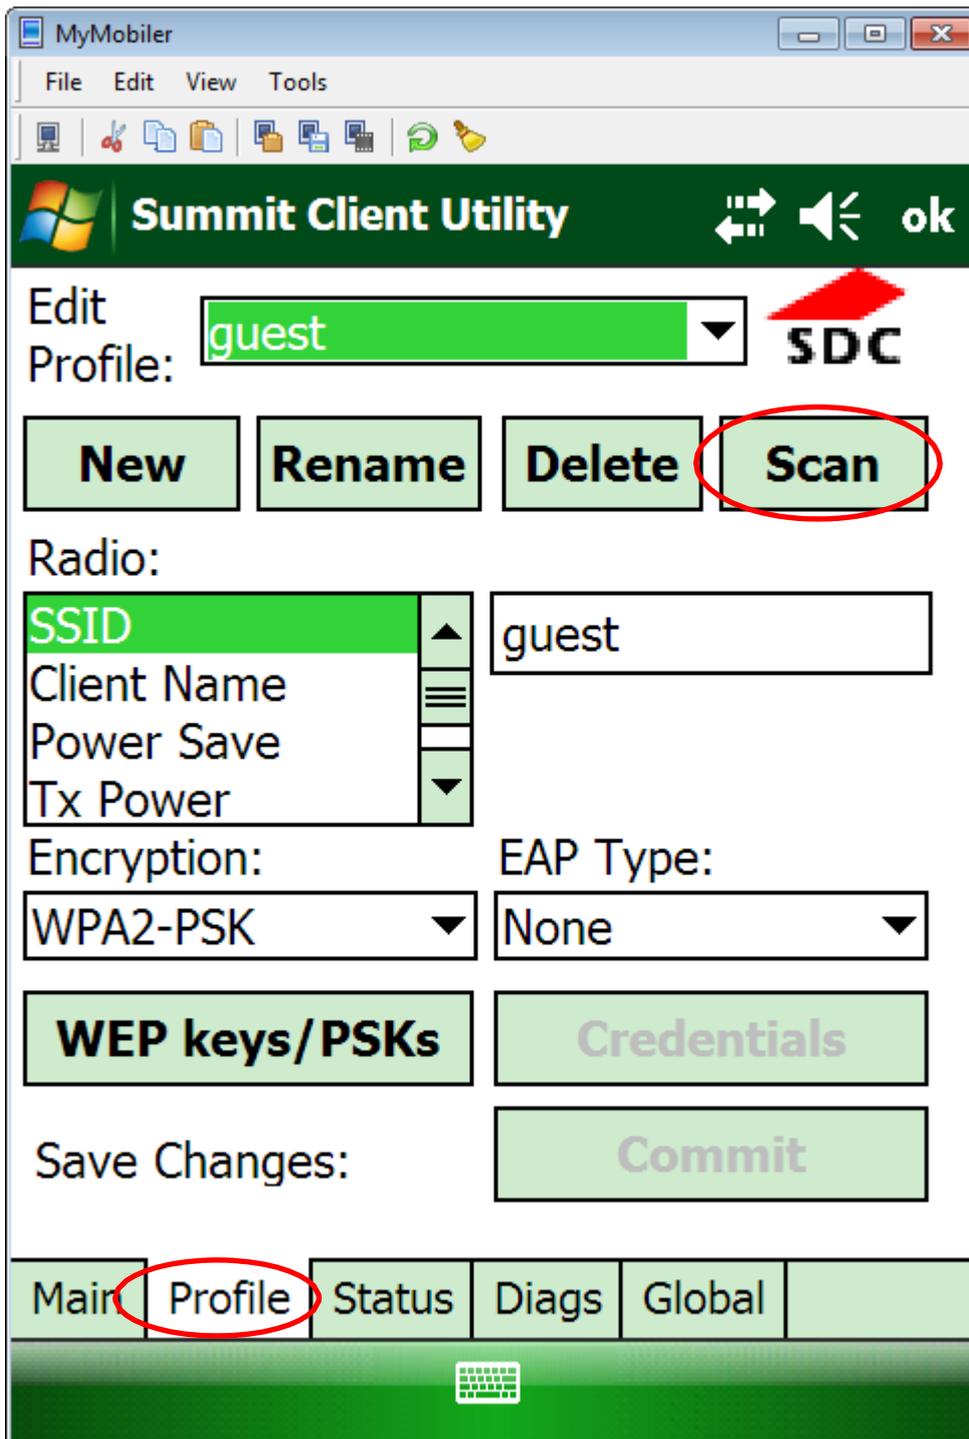


Im Reiter **Profile** klicken Sie auf den Knopf **Scan**

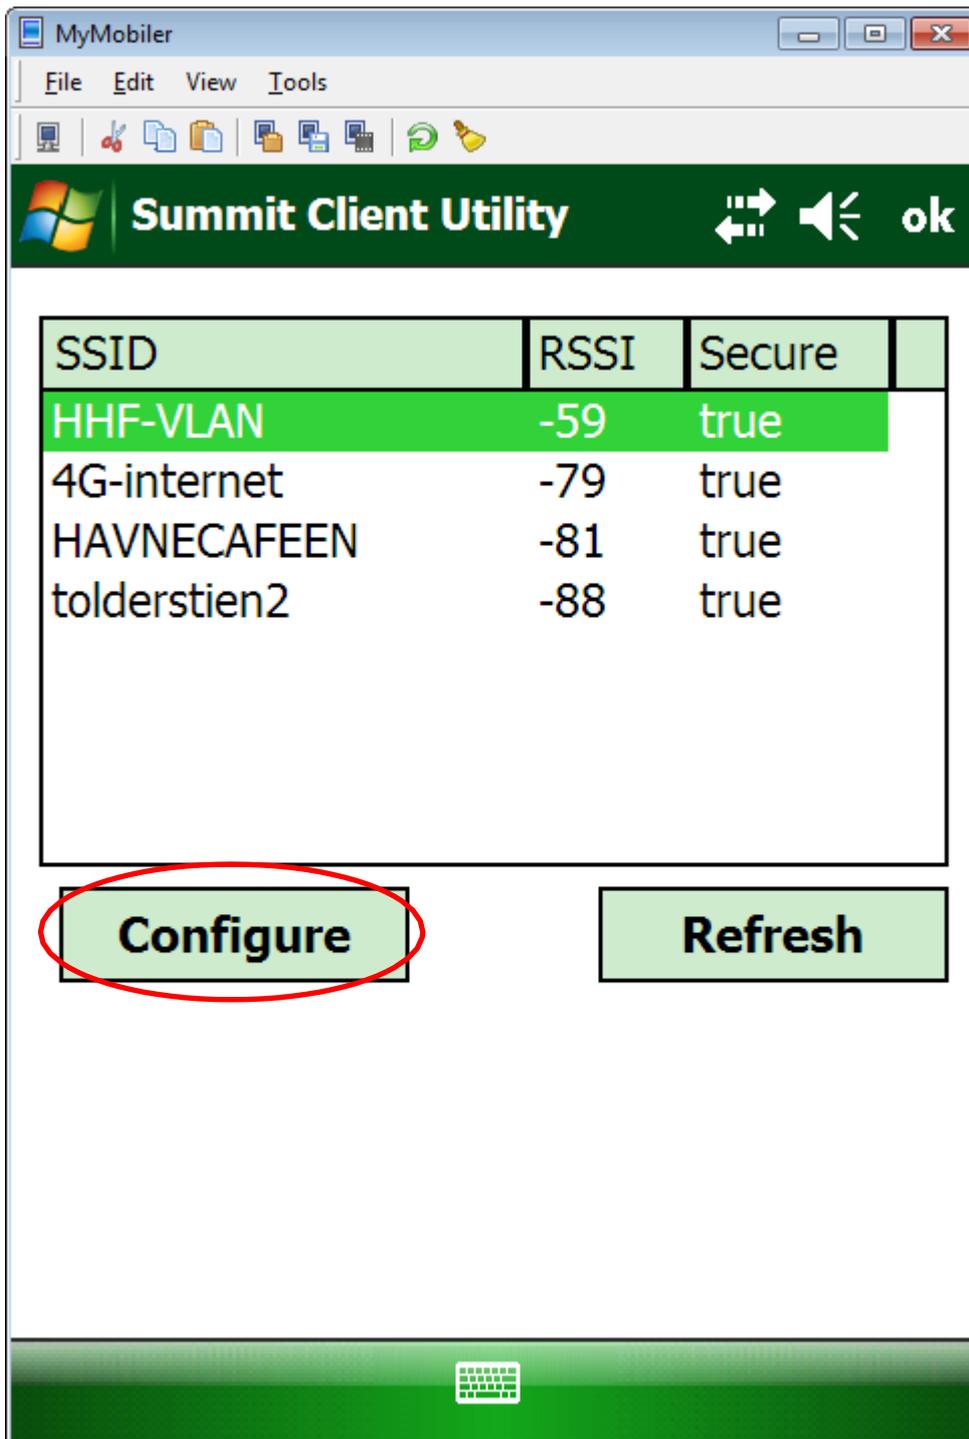


Wählen Sie das WiFi-Netzwerk, das hinzugefügt werden soll und klicken Sie auf den Knopf **Configure**

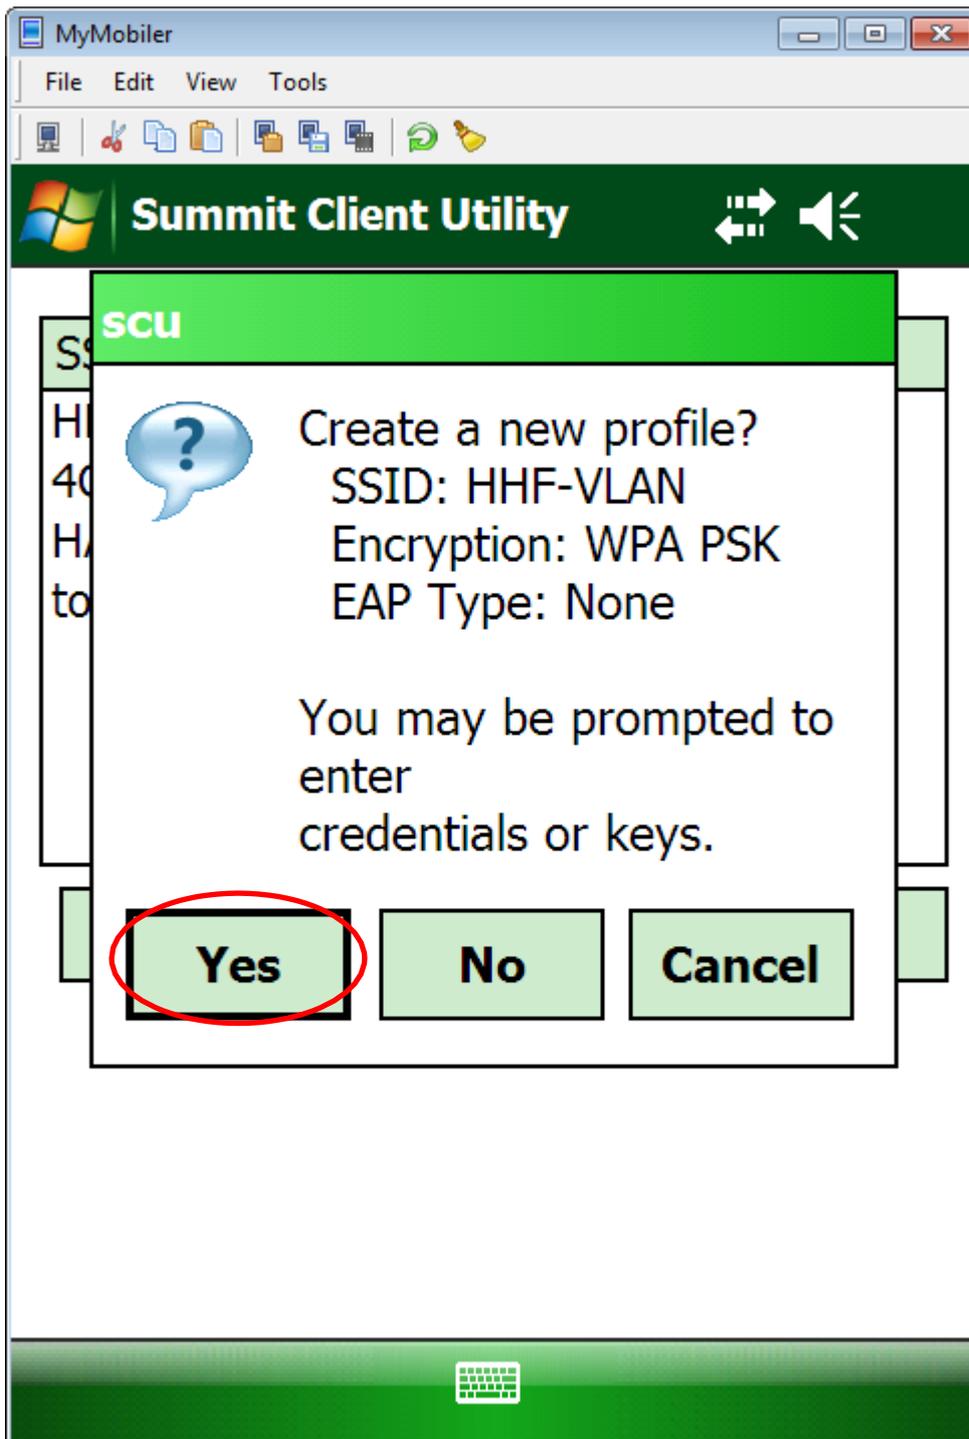


Klicken Sie auf den Knopf **Yes**

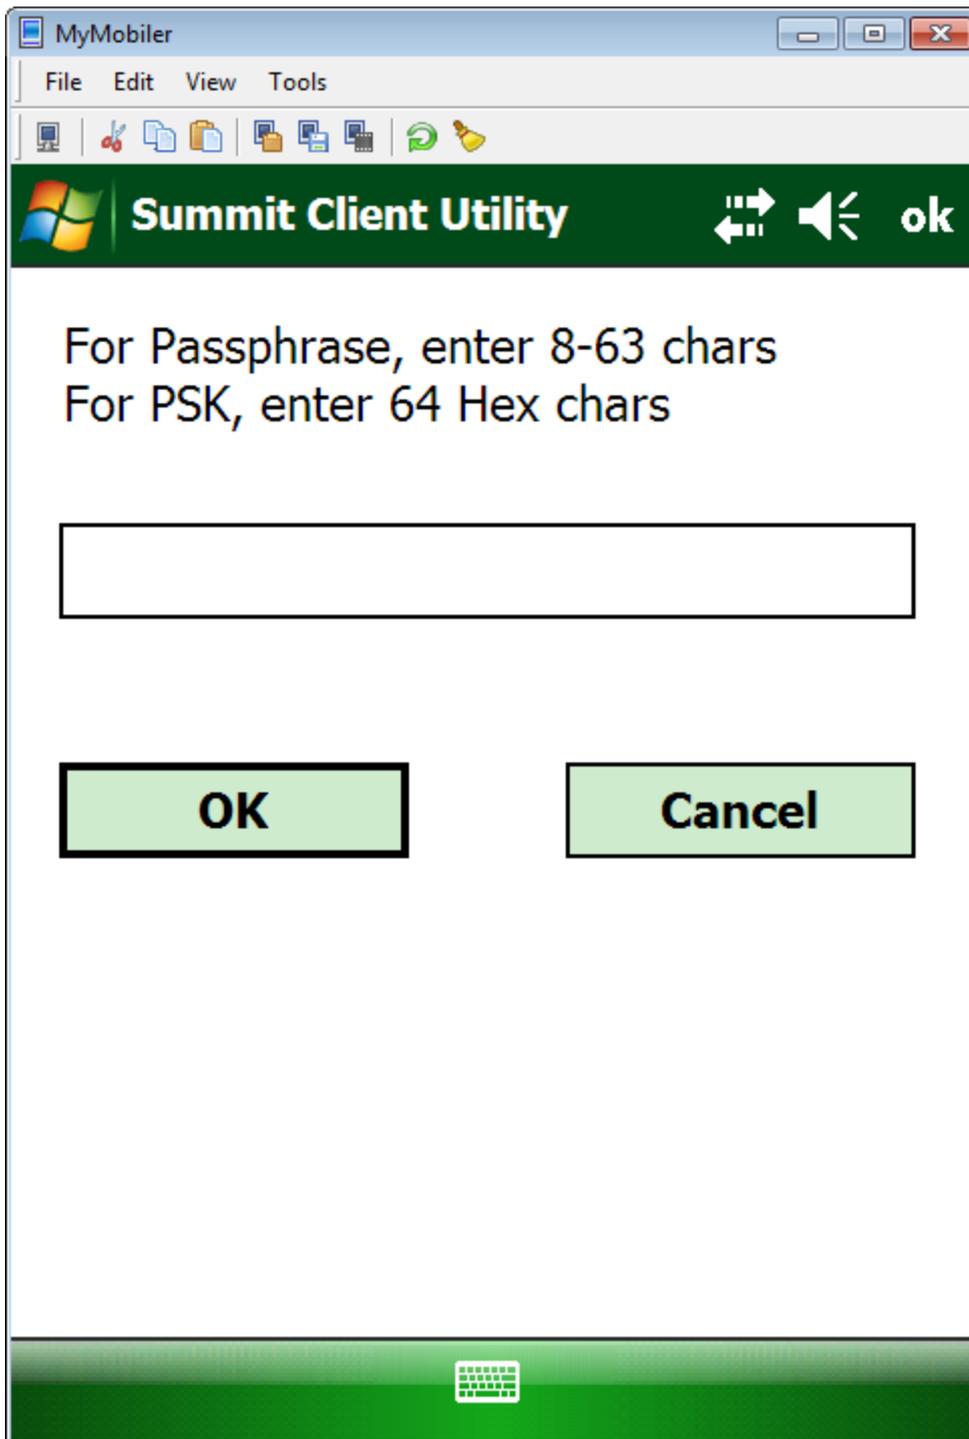


Geben Sie das Passwort ein.

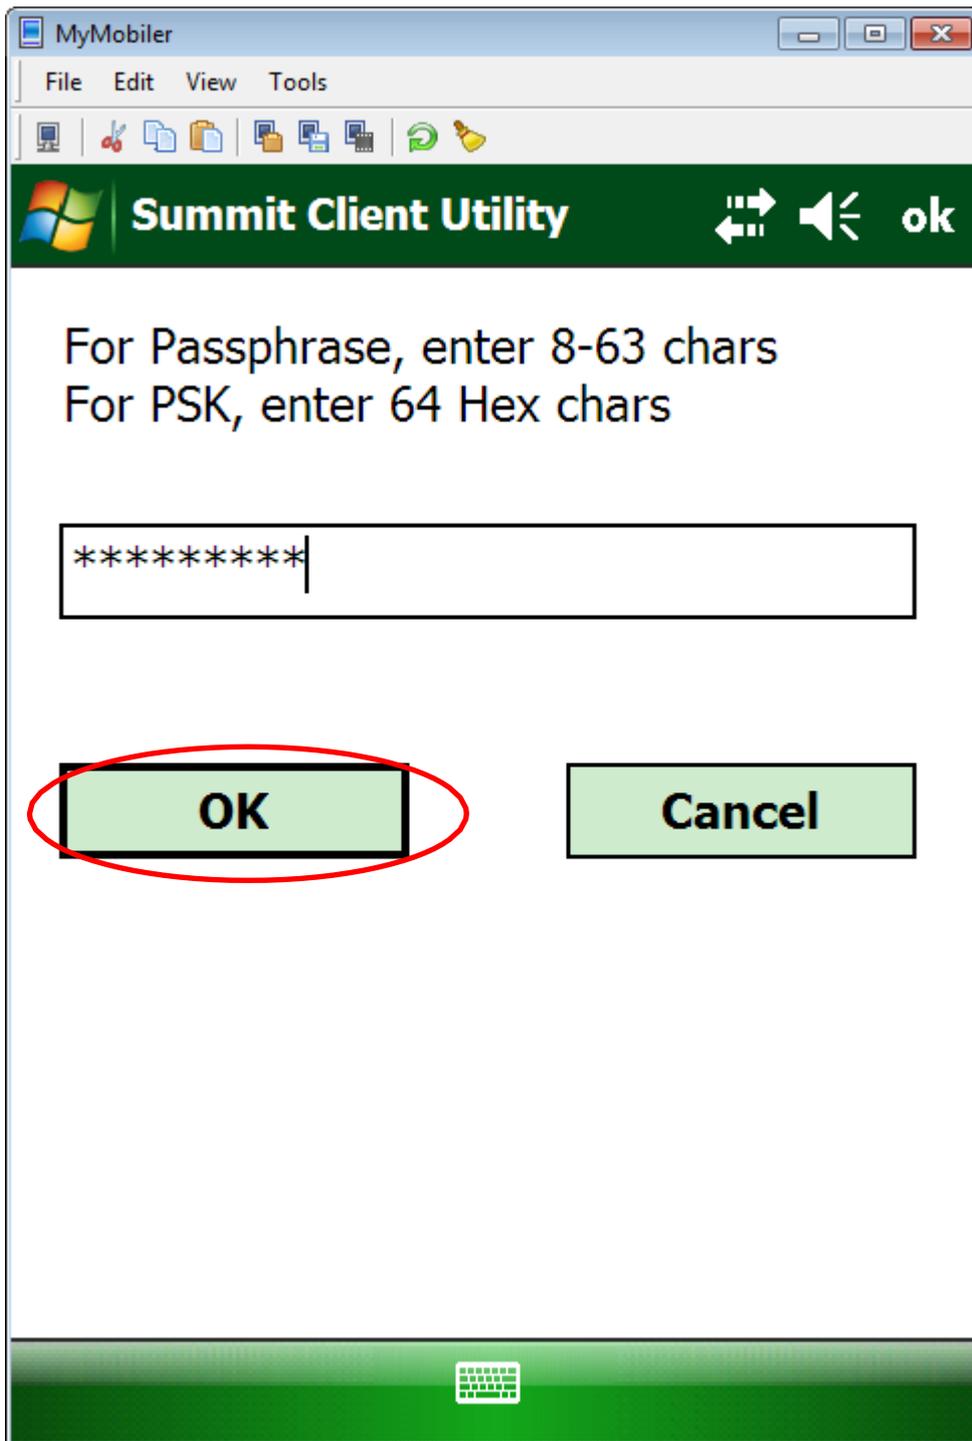


Klicken Sie auf **OK**

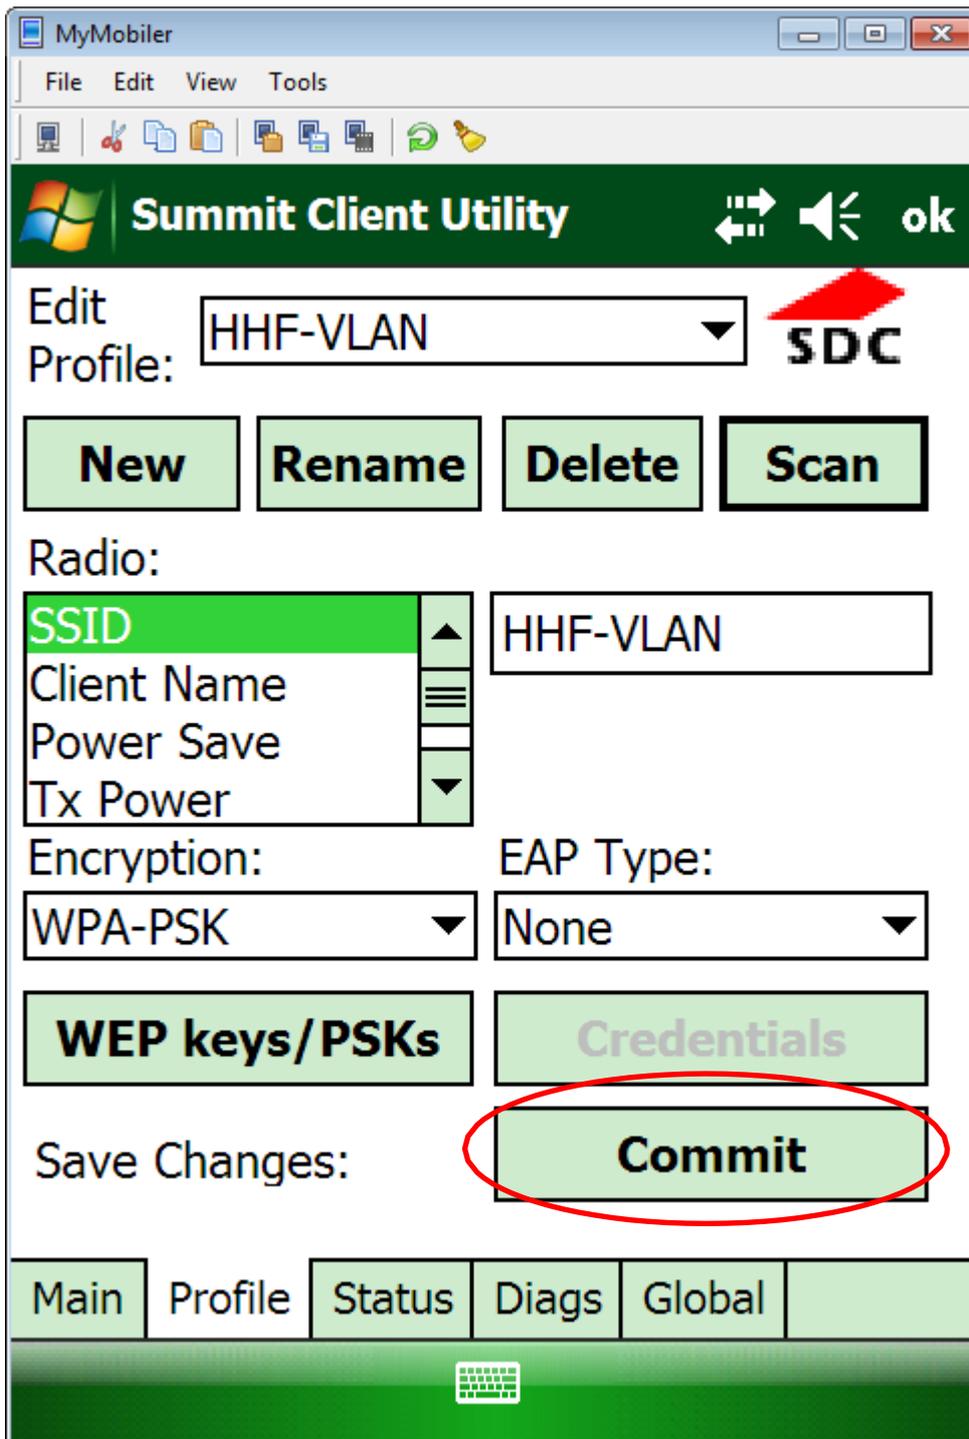

Das Profil wird gespeichert, wenn Sie auf **Commit** klicken

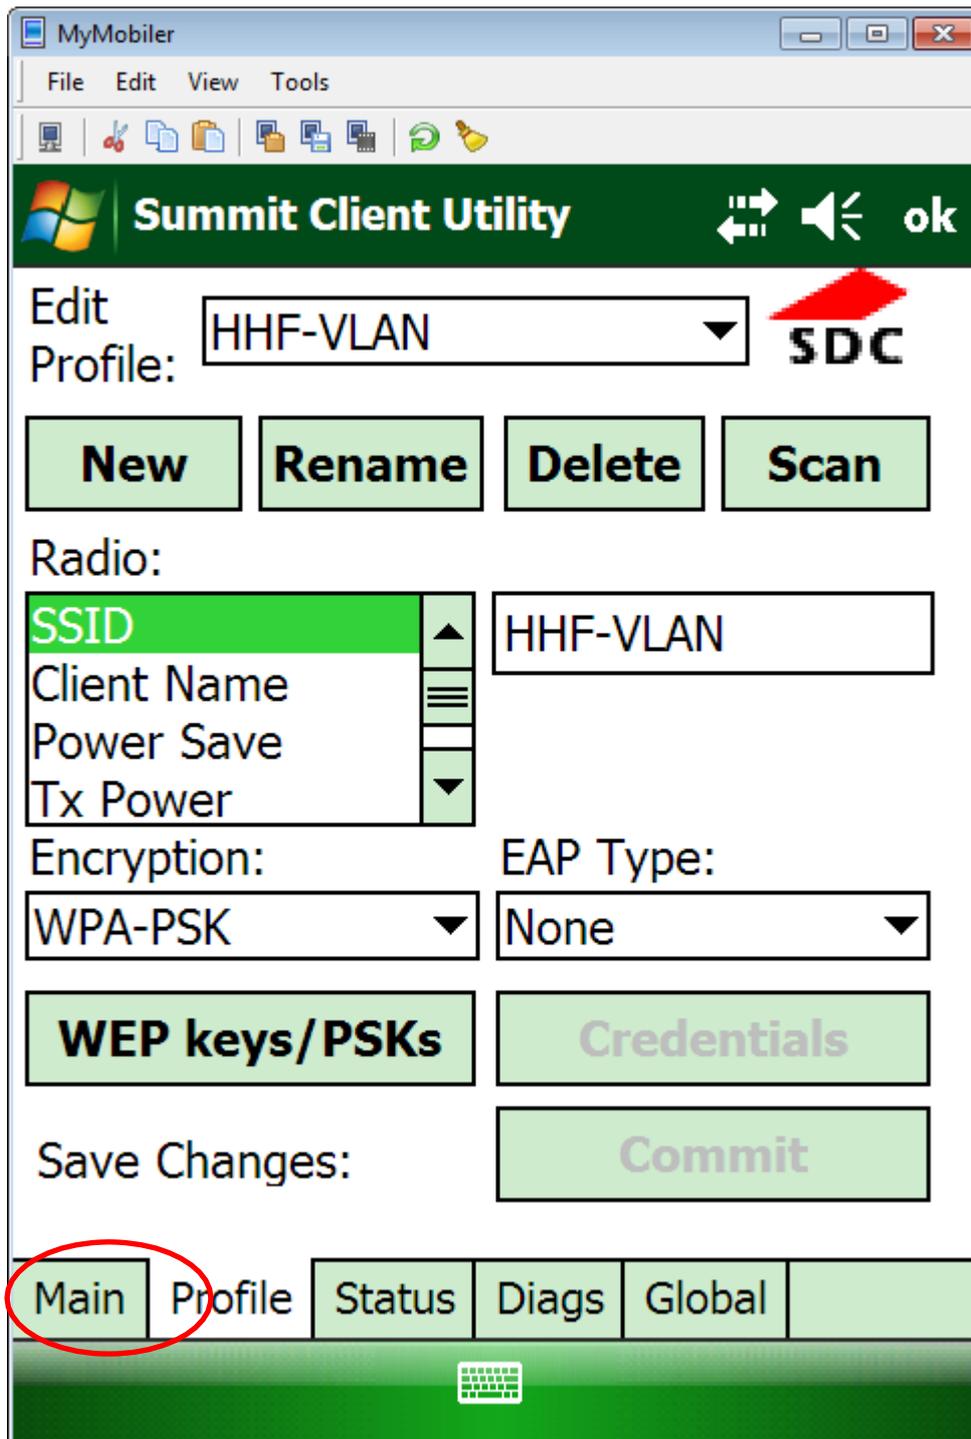


Klicken Sie auf den Reiter **Main**

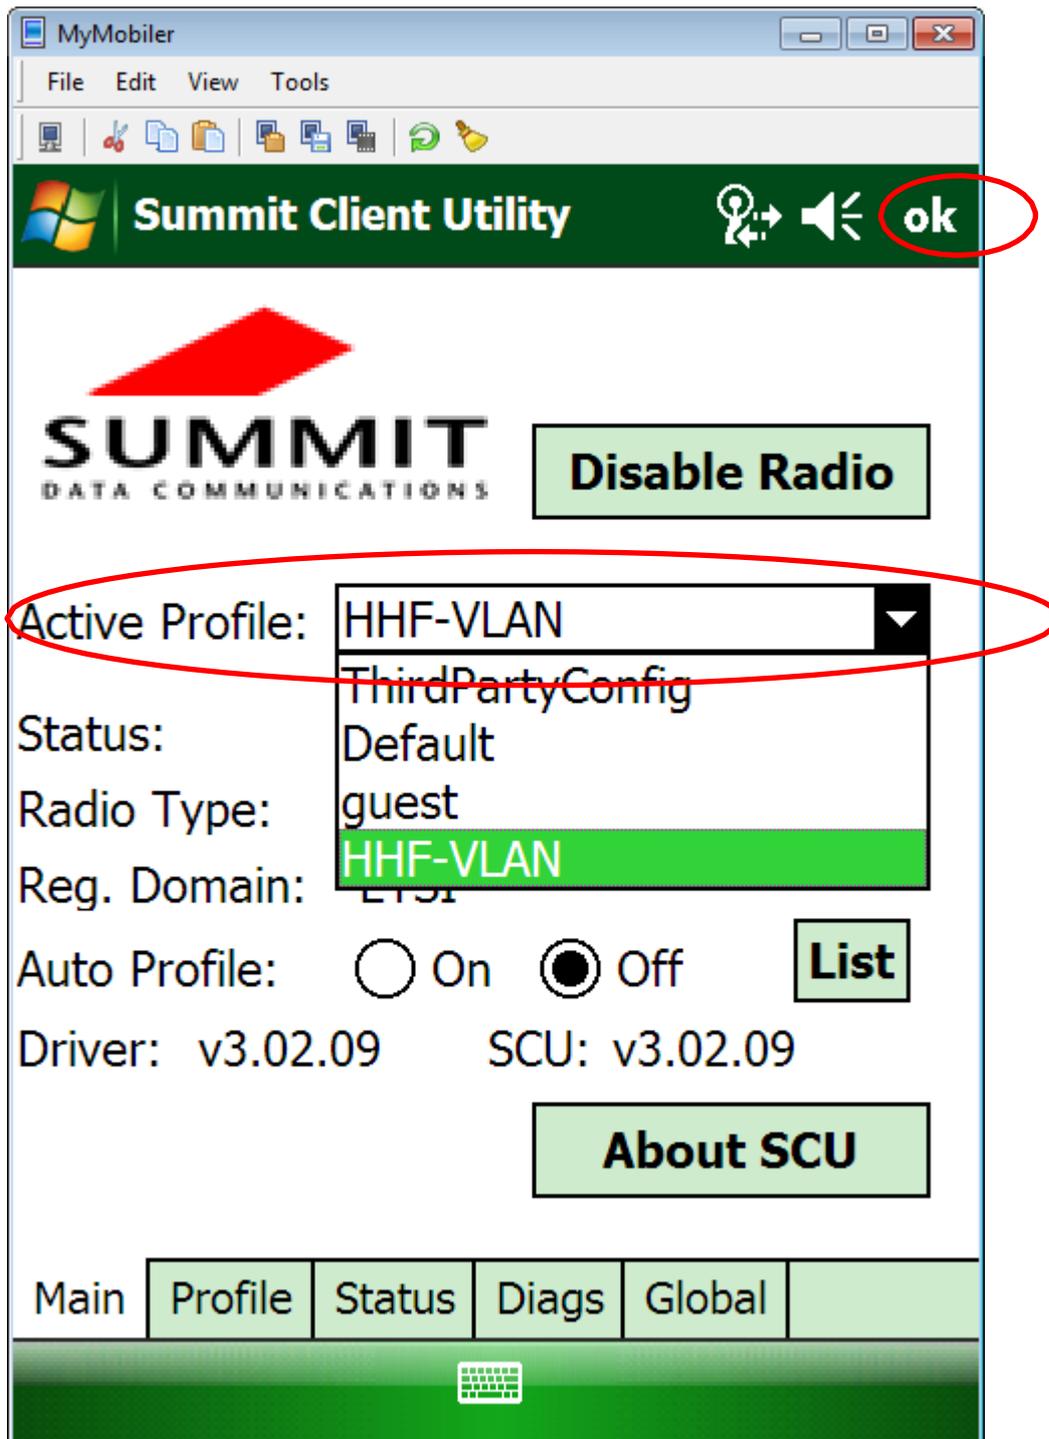

Wählen Sie das neue Profil als **Active Profile**

Um die WiFi Einrichtung abzuschließen, müssen Sie in der oberen linken Ecke des Displays auf **OK** klicken. Starten Sie den Scanner neu

- **Pro2:** Klicken und halten Sie die Knöpfe **FN-Enter-FN** für ca. 5 Sekunden
- **Pro3:** Klicken und halten Sie die Knöpfe **FN-F4-tænd/sluk** für ca. 5 Sekunden

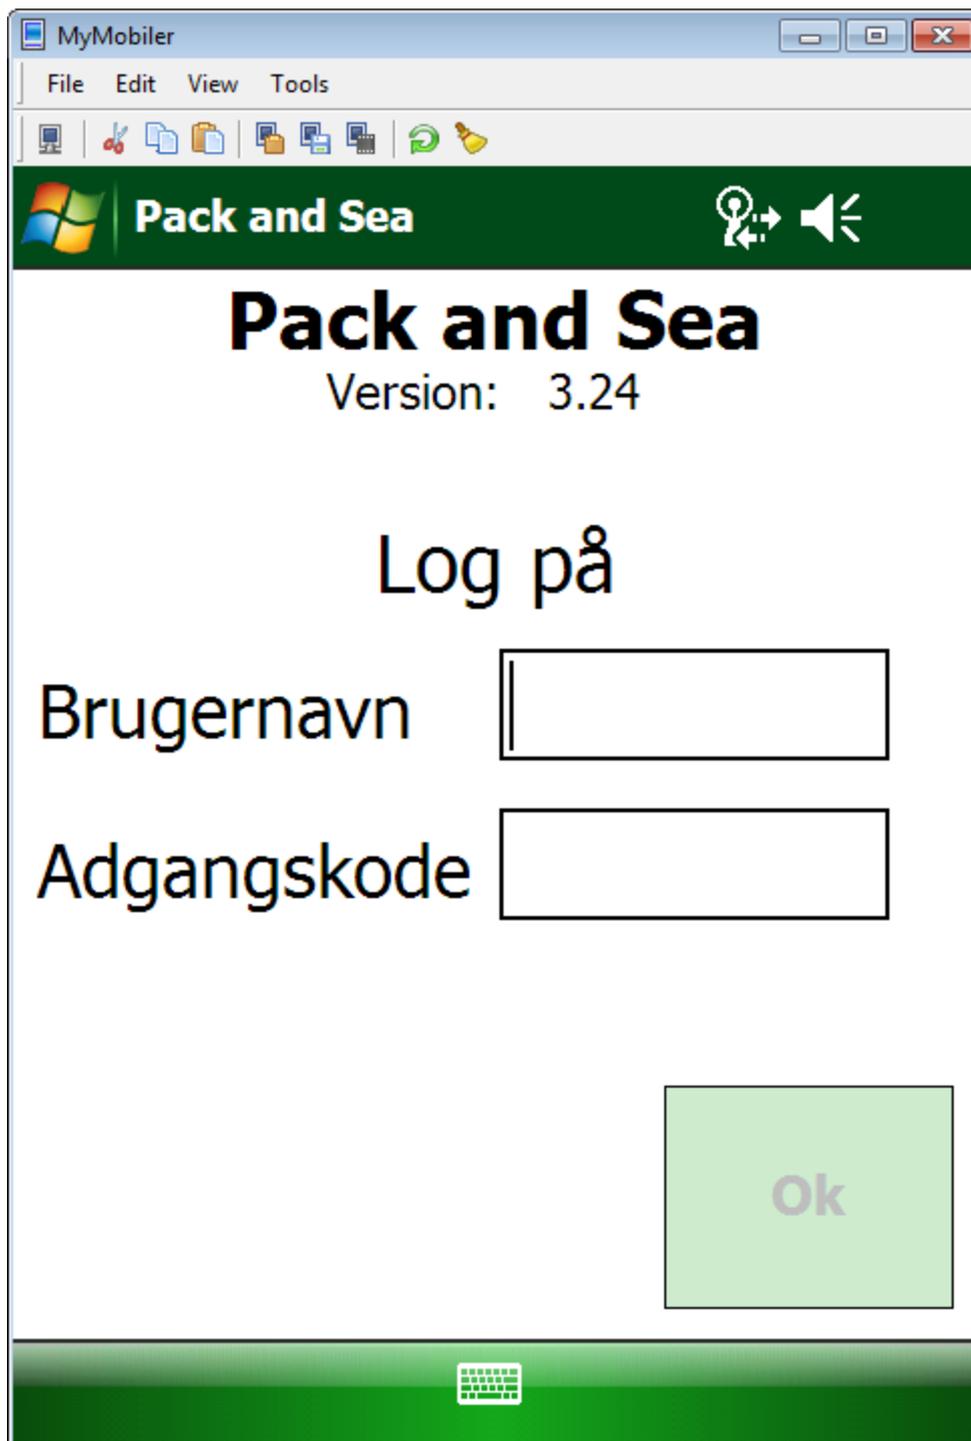

Geben Sie einen *Benutzernamen (Brugernavn)* und *Zugangskode (Adgangskode)* ein und bestätigen Sie mit *OK*